


*Sans fil*

**VOOM**


Outil de nettoyage électrique par VOOM

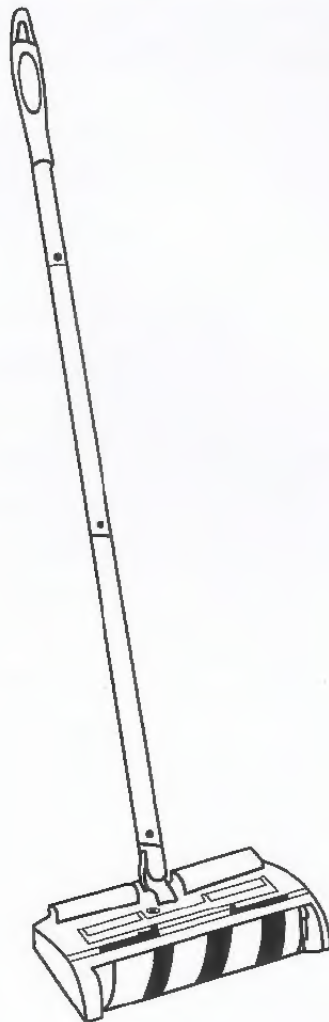





**Mode d'emploi**

Nous vous remercions pour votre achat de l'outil de nettoyage électrique sans fil VOOM, le balai électrique sans fil qui pivote et ramasse comme nul autre. L'outil de nettoyage électrique VOOM nettoie tout type de dégât facilement sur toutes les sortes de surfaces comme le bois franc, la céramique et même le tapis. Transformez votre façon de nettoyer avec l'outil de nettoyage électrique VOOM !

## CE QUI EST COMPRIS :

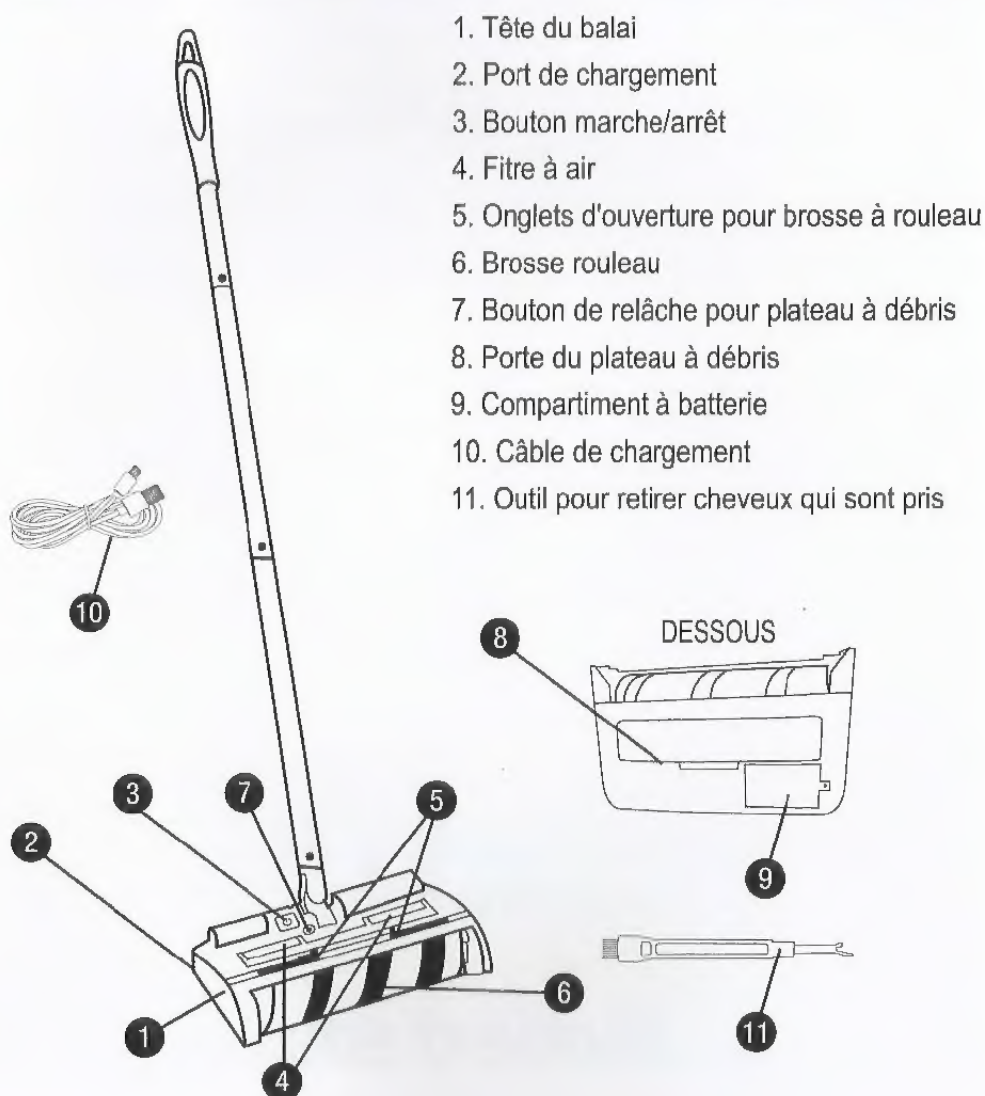

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN (SUITE) :

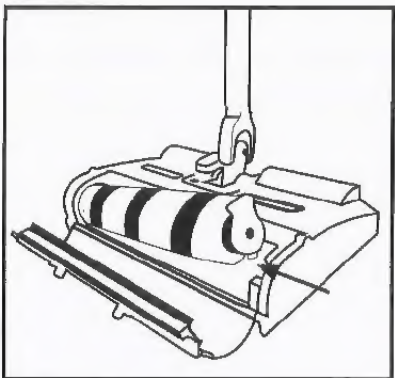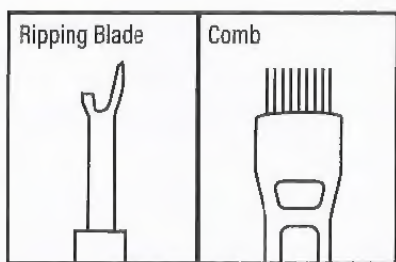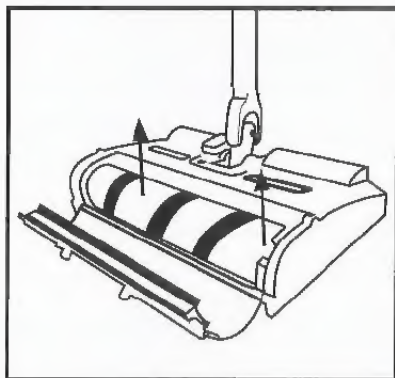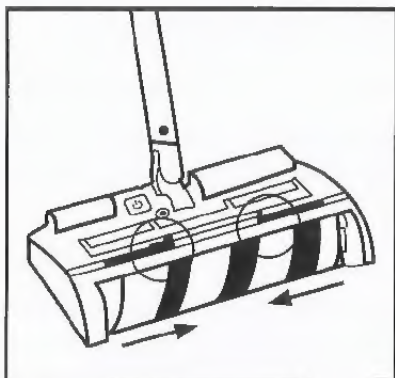

### NETTOYER LE ROULEAU


Nous recommandons de nettoyer périodiquement la brosse à rouleau de l'outil de nettoyage électrique VOOM pour maintenir la meilleure performance. Elle peut également être remplacée.

1. Pesez les onglets de relâche de la brosse à rouleau et tirez doucement pour ouvrir le couvercle de la brosse à rouleau.
2. Sortez la brosse à rouleau de son compartiment et enlevez tout débris ou cheveux qui pourraient y être enroulés.


Attention : L'outil de coupe de la brosse à rouleau est munie d'une lame coupante. Évitez tout contact avec le bout de la lame de l'outil de coupe.

3. Utilisez l'outil de coupe de la brosse à rouleau pour couper les débris et pour les retirer. Glissez la lame au long de la tige de la brosse à rouleau et utilisez l'extrémité peigne pour enlever les débris.
4. Rincez la brosse à débris sous l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre. Laissez-la sécher à l'air avant de la réinstaller.
5. Remplacez la brosse à rouleau dans la tête de balai en alignant l'onglet du côté droit de la brosse à rouleau avec le point de rencontre dans le compartiment de la brosse à rouleau. Pesez pour entendre un déclic et fermez la porte du compartiment de la brosse à rouleau.


## COMMENT ASSEMBLER :

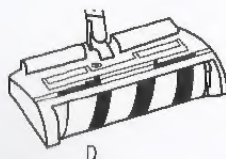

- A. pôle supérieur
- B. pôle du centre
- C. pôle inférieur
- D. Tête du balai

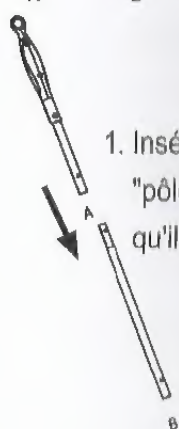

1. Insérez "pôle A" dans "pôle B" jusqu'à ce qu'il soit serré à fond.

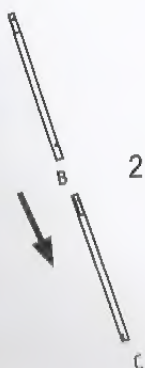


2. Insérez "pôle B" dans "pôle C" jusqu'à ce qu'il soit serré à fond.




3. Alignez "pôle C" avec la "tête de balai D" et poussez fermement pour qu'ils glissent en place.

## COMMENT CHARGER :

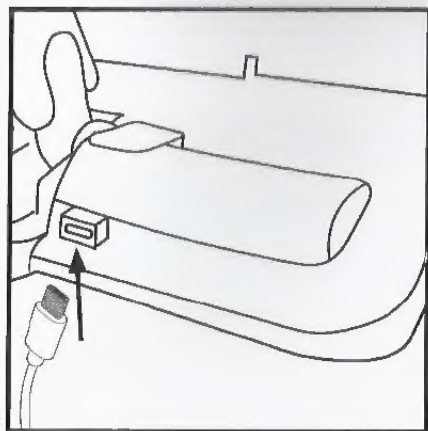

Avant d'utiliser pour la première fois, chargez complètement votre outil de nettoyage électrique VOOM. Insérez la petite extrémité (USB - C) du câble de chargement dans le port de chargement et l'extrémité large dans le port USB ou dans un adaptateur USB (non inclus). La lumière indicatrice rouge s'allumera pendant le chargement et deviendra verte lorsque le chargement sera complet. Retirez le câble de chargement lorsque le chargement est complété. Si la charge de batterie est basse, la lumière ROUGE commencera à clignoter pour vous aviser qu'il est temps de recharger votre balai VOOM.

## COMMENT UTILISER :

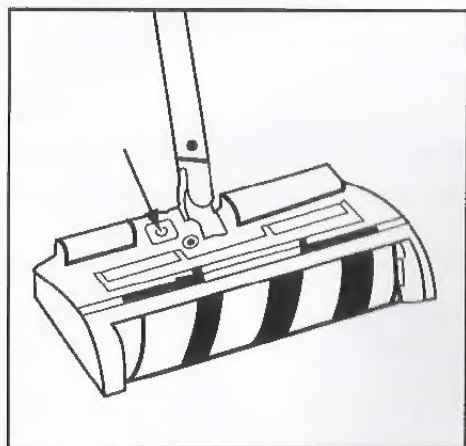


Après avoir assemblée et charger la batterie, votre outil de nettoyage électrique VOOM est prêt à utiliser. Pour allumer, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT se trouvant sur la tête à balai. Pour éteindre, appuyez une autre fois sur le bouton marche/arrêt.

Pour une meilleure performance : déplacez l'unité lentement sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit propre. Une fois le nettoyage terminé, videz le plateau de débris tel qu'indiqué dans la section INSTRUCTION D'ENTRETIEN.

Si le rouleau reste coincé l'appareil s'éteindra pour protéger le moteur et la lumière indicatrice VERTE clignotera pendant 10 secondes. Éteignez puis rallumez pour réinitialiser.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :




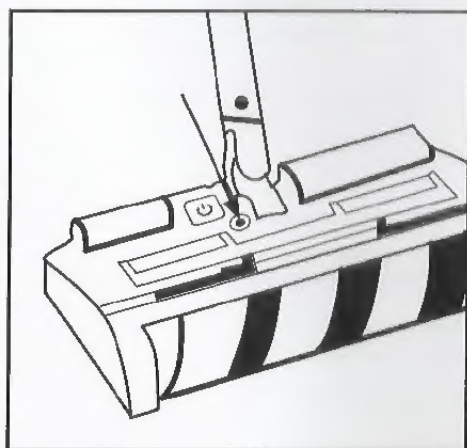


### VIDER LE PLATEAU À DÉBRIS

Nous vous recommandons de vider l'outil de nettoyage électrique VOOM après chaque utilisation. Tenez l'outil de nettoyage électrique VOOM au dessus d'une poubelle, pesez sur le bouton de relâche du plateau à débris pour ouvrir la porte du plateau à débris.

Lorsque toute la saleté et les débris sont vidés, refermez la porte du plateau à débris pour bien entendre son verrouillage.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN (SUITE) :

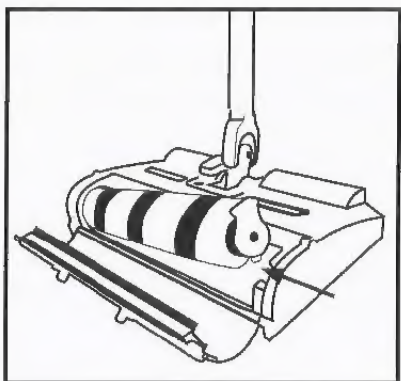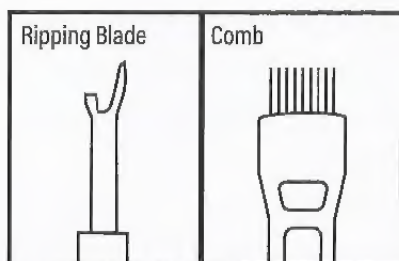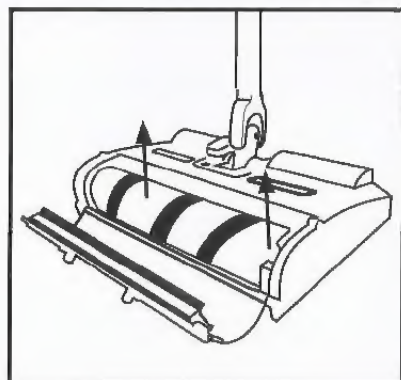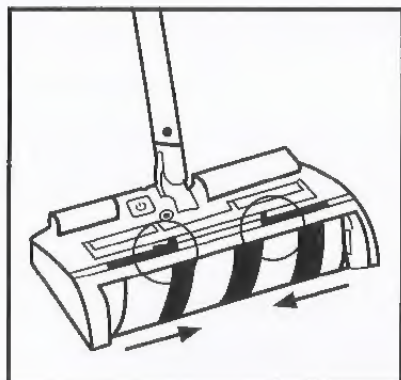

### NETTOYER LE ROULEAU


Nous recommandons de nettoyer périodiquement la brosse à rouleau de l'outil de nettoyage électrique VOOM pour maintenir la meilleure performance. Elle peut également être remplacée.

1. Pesez les onglets de relâche de la brosse à rouleau et tirez doucement pour ouvrir le couvercle de la brosse à rouleau.
2. Sortez la brosse à rouleau de son compartiment et enlevez tout débris ou cheveux qui pourraient y être enroulés.

Attention : L'outil de coupe de la brosse à rouleau est munie d'une lame coupante. Évitez tout contact avec le bout de la lame de l'outil de coupe.

3. Utilisez l'outil de coupe de la brosse à rouleau pour couper les débris et pour les retirer. Glissez la lame au long de la tige de la brosse à rouleau et utilisez l'extrémité peigne pour enlever les débris.
4. Rincez la brosse à débris sous l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre. Laissez-la sécher à l'air avant de la réinstaller.
5. Remplacez la brosse à rouleau dans la tête de balai en alignant l'onglet du côté droit de la brosse à rouleau avec le point de rencontre dans le compartiment de la brosse à rouleau. Pesez pour entendre un déclic et fermez la porte du compartiment de la brosse à rouleau.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN (SUITE) :

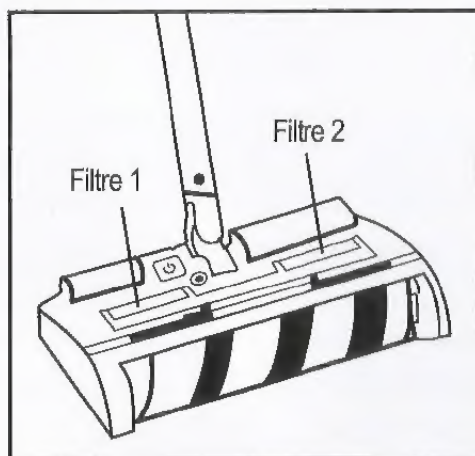


### NETTOYAGE DES FILTRES

Les filtres à air pré installés peuvent se salir après un usage régulier. Pour retirer, placez un doigt sous le rebord extérieur du filtre à air et faites le sortir. Répétez pour le côté opposé.

Rincez sous un robinet jusqu'à ce qu'il soit propre et laissez sécher à l'air. Remplacez les filtres à air en les entrant dans la tête de balai et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Répétez pour le côté opposé.

Nous recommandons de remplacer les filtres à air périodiquement pour de meilleurs résultats.

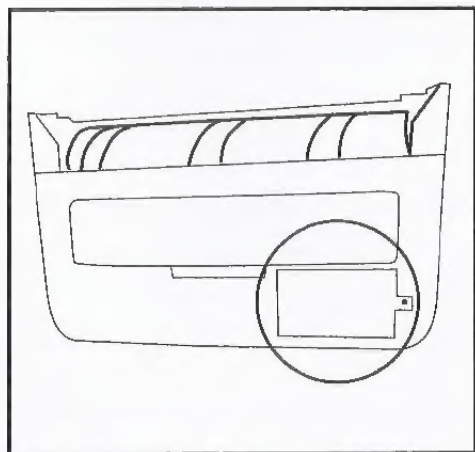

### CHANGER LA BATTERIE RECHARGEABLE

La batterie rechargeable de l'outil de nettoyage électrique VOOM est remplaçable au besoin. Localisez le compartiment à batterie sous la tête du balai et retirez la vis qui se trouve sur la porte du compartiment. Faites sortir la batterie rechargeable.

Remplacez avec une nouvelle batterie pour outil de nettoyage électrique VOOM en vous assurant que les points de contact soient en contact sur la batterie ainsi que l'unité. Remplacez la porte du compartiment à batterie et vissez-la en place.

## **AVERTISSEMENTS :**

- Assurez vous que l'outil de nettoyage électrique VOOM soit solidement assemblé avant de l'utiliser.
- N'utilisez jamais l'outil de nettoyage électrique VOOM pour ramasser des liquides ou des dégâts humides surtout lorsqu'ils sont inflammables ou des combustibles liquides.
- Tenez vos doigts, vos cheveux, et toute autre partie de votre corps ou de vos vêtements éloignés des brosses de nettoyage rotatives.
- N'UTILISEZ PAS l'outil de nettoyage électrique VOOM pour nettoyer des matériaux en combustion ou allumés comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres.
- Ne doit pas être utilisé sur des surfaces rugueuses en béton.
- N'UTILISEZ PAS à l'extérieur : patios, terrasses ou les surfaces rugueuses.
- Les composantes mécaniques de l'outil de nettoyage électrique VOOM ne doivent pas être entretenues par l'utilisateur. Contactez un service professionnel qualifié.
- Assurez vous que l'outil de nettoyage électrique VOOM soit éteint et que les batteries soient retirées avant de nettoyer ses brosses rotatives pour enlever les cheveux et les débris, etc.
- Rangez votre outil de nettoyage électrique VOOM à l'intérieur dans un endroit sec et sécuritaire.

